

フォーク出口ミラー（B55KP）取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡ください。

尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。




屋外可

下記の場所では使用できません


オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所

取付方法


1 ベースをガードポールに強力両面テープで貼り付けます。

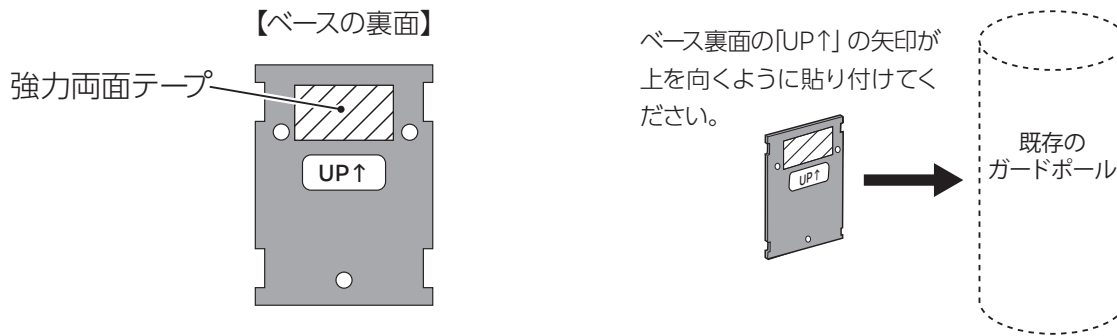

2 ストレーナーを開いて、ステンベルトをストレーナーに取り付けます。

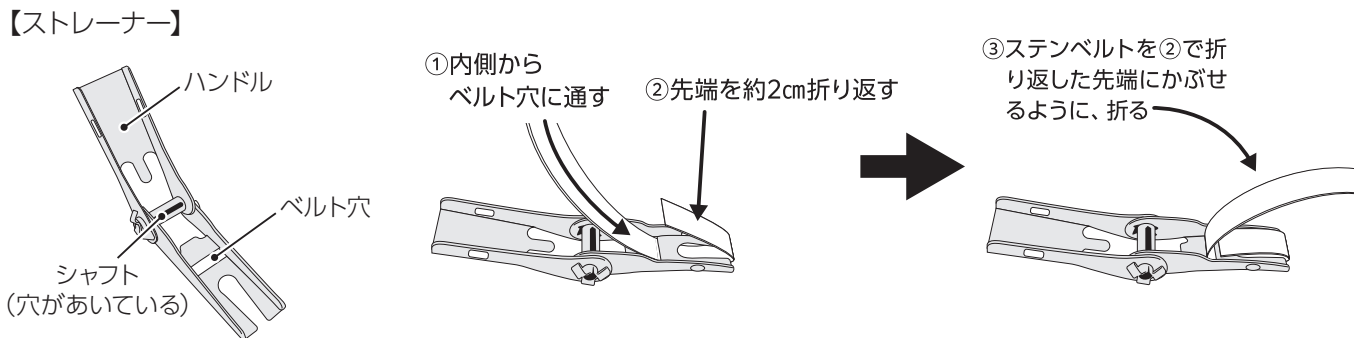


3 ステンベルトをベースのヘコミにかけてガードポールに巻き、先端をストレーナーのシャフトの穴に通し、たるまないようにステンベルトをしっかりと引っ張ります。

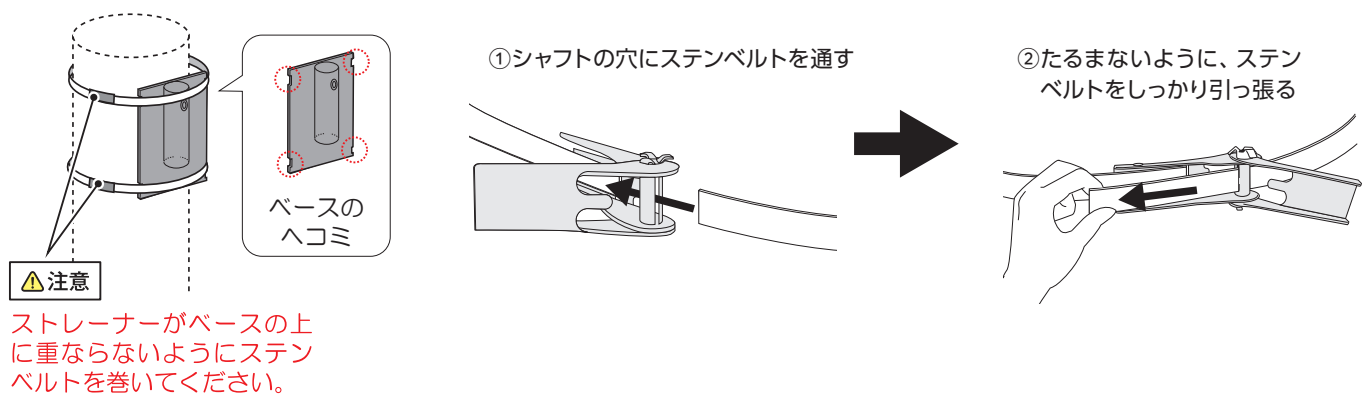


4 ハンドルを90度起こして仮止めしたら、余ったステンベルトをシャフトから3cmぐらい残して金切りばさみ等で切ります。




- 5** ハンドルを小刻みに左右に動かしてステンベルトが十分に締まったら、ハンドルを倒して、ストレーナーを閉じます。

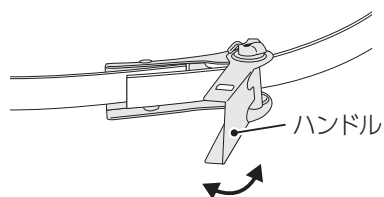

①小刻みに左右に動かす
(90度以上ハンドルを動かさない)



②ハンドルを倒してストレーナーを閉じる

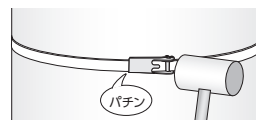

補足

ストッパーが固い場合はハンマーなどでハンドルの先端を叩いてください。

- 6** パイプにミラーをボルト1で取り付け、ミラーの向きを決めたらボルト2を締めます。
取付完了後は、ミラーの保護フィルムをはがしてください。

ナットは裏面に溶接済

パイプ

菊座金

550

330


ミラー

ワッシャー

スプリング
ワッシャー

ボルト1

ボルト2

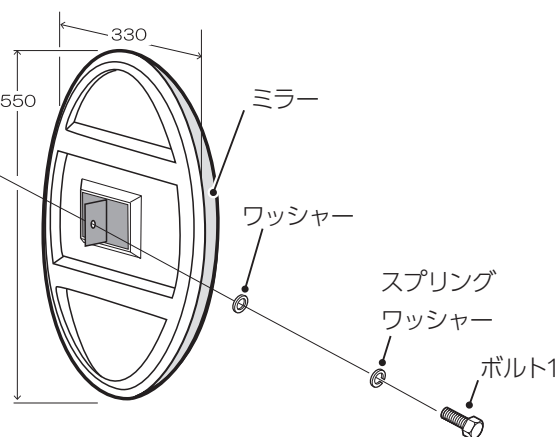

警告

重大な事故の原因となります

取付後すぐ

ミラーがしっかり固定されていることを確認してください。

(例えばボルトやビスのゆるみやガタツキがないか、など)

定期点検

1年に1回は点検日を決めて、ミラーをきれいにし、しっかり固定されて

いることを確認してください。(例えば経年によるボルトやビスのゆるみやガタツキがないか、など)



取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。



注意

ケガやミラー損傷の原因となります

- ❌ シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等は絶対に使用しないでください(ミラーとしての機能を失います)。
- ❌ オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所では使用しないでください。

<メンテナンス> ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取ってください。

<アクリルミラーの性質> 性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
キズやゆがみが付く置き方はしないでください。



警告

このマークは、この表示を無視して取扱いを
あやまった場合に、死亡または重傷を招く可
能性がある危険な内容を示しています。



注意

このマークは、この表示を無視して取扱い
をあやまった場合に、傷害を負う危険が想
定される内容および物的損害のみの発生が
想定される内容を示しています。