

FFミラー車出口 接着タイプ (F33) 取扱説明書



よくわかる!
取付動画
公開中!!



このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取り付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

ミラー位置の決定 (取付位置の確認は2人作業で行ってください)

① 取付面の汚れやほこりをワイヤーブラシなどで取り除いてください。

② ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。

③ ドライバーの目の高さ

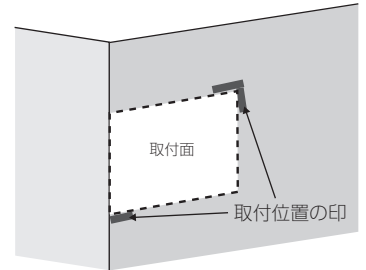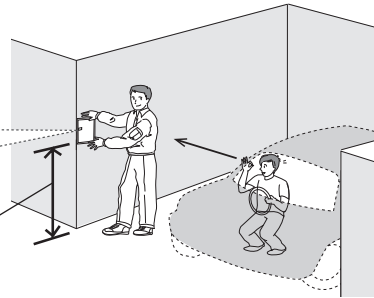


④ 取付位置が決まったら、テープなどで印をつけてください。

取付方法

付属品 専用コンクリート用ボンド

1

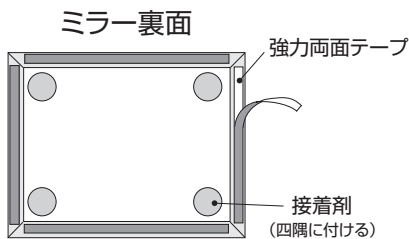

注意

接着剤は全面に薄く付けるのではなく、イラストのように四隅に絞り出してください。また接着剤は1本使い切ってください。量が少ないと接着が甘くなり、落下の原因になります。


●コンクリート、レンガ、木(合板)

- ① 付属の接着剤を、上記イラストのようにミラー裏面の四隅に付けてください。
- ② 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。


●ガラス、ステンレス、大理石

- ① 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。(接着剤は使用しないでください)

2

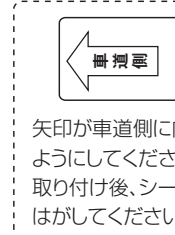

矢印が車道側に向くようにしてください。取り付け後、シールをはがしてください。

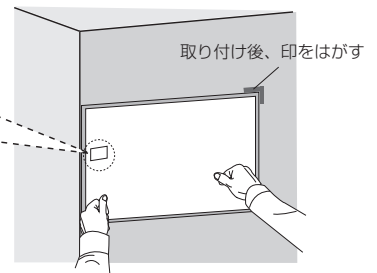

- ① ミラーは手で強く押しつけてください。接着剤が硬化するとミラーが固定されます。(24時間以上)
- ② ミラーを取り付けしたら取付位置の印をはがし、最後に車道側シールをはがしてください。

注意

強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押して、しっかり固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

注意

一度接着剤が硬化するとはがれません。

注意

- 殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。
- シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください(ミラーとしての機能を失います)。
- 接着剤を追加して取り付けたい場合は、必ず「コニシ製・#11521 (商品名:ボンド コンクリート用)」を使用してください。(指定以外の接着剤を使用すると、ミラー面が損傷することがあります)

定期点検のお願い

- ミラーは定期的に点検してください。ミラーにほこりや汚れが付いた場合は、市販のガラスクリーナーで拭き取ってください。

FFミラーの性質 (ご了承ください)

- 動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。
- FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
- 直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。

注意

このマークは、この表示を無視して取り扱いを怠った場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。