
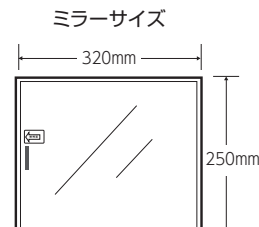


# FFミラー車出口 ビス止めタイプ (F33B) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取り付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## ミラー位置の決定

- 2人作業で視野の確認をしてください。
- ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。
- ドライバーの目の高さ

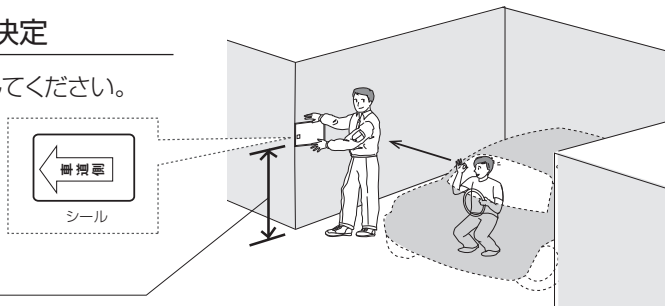

## 取付方法

付属品 外枠 4×30皿頭タッピングビス4本 ナイロンプラグ4個

<p><b>1</b></p> <p>壁 ナイロンプラグ</p> <p>①コンクリート用ドリルでφ6、深さ30mmの埋め込み穴を4か所あけます。</p> <p>②同梱のナイロンプラグを埋め込みます。</p>	<p><b>2</b></p> <p>外枠</p> <p>4か所ビスをねじ込んで外枠を取り付けます。</p> <p><b>注意</b> 皿頭が出張らない程度に締め付けてください。強力両面テープの厚み (1.1mm) より出張ると、枠とミラーが十分に接着しません。</p> <p>※ビス穴周辺のプレート部は多少変形する場合があります。 フレーム (強力両面テープの接着面) が歪んでいなければ施工上問題ありません。</p>	<p><b>3</b></p> <p>強力両面テープ ミラー本体</p> <p>強力両面テープの剥離紙をはがし、ミラー本体を外枠の中に貼り付けてください。</p> <p><b>注意</b> 強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押し、しっかりミラーを固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p>車道側</p> <p>矢印が車道側に向くようにしてください。取り付け後、シールをはがしてください。</p> </div>
---	--	---

<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• この商品はビス止め専用です。ミラー本体のみでのご使用は、ミラーとしての機能を失う場合や落下の恐れがありますのでおやめください。</li> <li>• 殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。</li> <li>• シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。</li> <li>• 極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像の歪みを生じることがあります。</li> </ul>
<p><b>定期点検のお願い</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ミラーは定期的な点検してください。</b>ミラーにほこりや汚れが付いた場合は、市販のガラスクリーナーで拭き取ってください。</li> </ul>
<p><b>FFミラーの性質</b> (ご了承ください)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。</li> <li>• FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> <li>• 直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> </ul>

**注意** このマークは、この表示を無視して取り扱いをあやまった場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。