

丸ミラー(MF60) 取扱説明書

室内専用

死角に気づきやすい
KomyMirror®

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡ください。尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

下記の場所では使用できません

- オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所
- 屋外、高温多湿な場所
- 雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所

裏面にご愛用者登録があります。
ユーザー様へお渡しください。

1


① 下記小部品が入っていることを確認してください。



4×45トラスタッピングビス2本 裏ベース

※裏ベースの化粧ナットははずしておいてください(あとで使います)。

② 裏ベースを取り付けます。

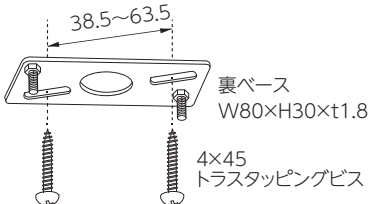


裏ベース
W80×H30×t1.8

4×45
トラスタッピングビス

取付方法は

2

フレキシブルアームを、ミラー裏面のネジに対して真っすぐに回し入れます。

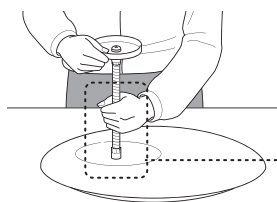


スプリング
ワッシャー

注意 フレキシブルアームをネジに対して斜めに回し入れないでください。ネジ山がつぶれます。

3


① フレキシブルアームを持って、表ベースを裏ベースにかはせ化粧ナットでとめます。

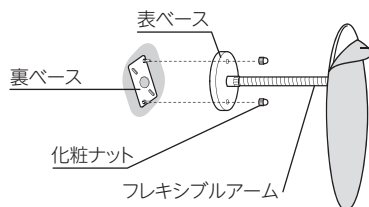

② 保護フィルムをはがし、見たいところが映るよう角度を調整してください。

警告 調整後、ゆるみやガタツキがなくしっかり固定されていることを確認してください。


石こうボードの場合 (ヒルティHLDを使った例)

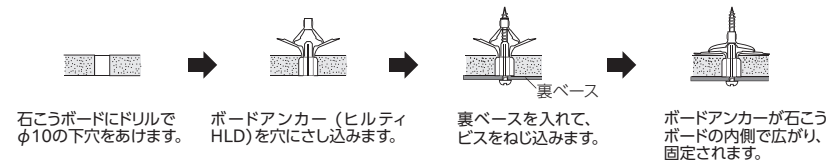

コンクリートの場合 (φ6のナイロンプラグを使った例)



軽量鉄骨(下地)の場合

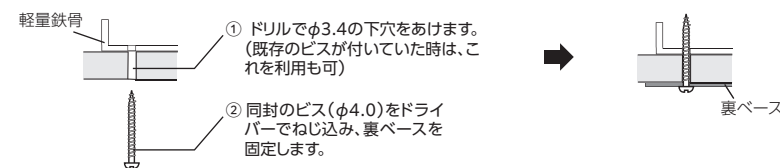


●ボードアンカーやナイロンプラグはDIY店などでお買い求めください。 ●上記以外の場合はご相談ください。

警告 重大な事故の原因となります

取付け後すぐ ミラーがしっかり固定されていることを確認してください。
(例えばビスのゆるみやガタツキがないか、など)

定期点検 1年に1回は点検日を決めて、ミラーをきれいにし、しっかり固定されていることを確認してください (例えば経年によるビスのゆるみやガタツキがないか、など)。

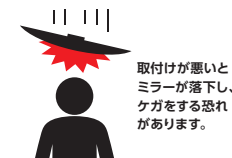

注意 ケガやミラー損傷の原因となります

- シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等は絶対に使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。
- オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所、屋外、雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所、高温・多湿の場所では使用しないでください。

<メンテナンス>

ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取ってください。

<アクリルミラーの性質>


性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
キズやゆがみが付く置き方はしないでください。

警告 このマークは、この表示を無視して取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を招く可能性がある危険な内容を示しています。

注意 このマークは、この表示を無視して取扱いを誤った場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告 取付け時のミラーの向きにご注意ください。誤った取付けはミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

壁付けの場合 フレキシブルアームがミラーの上部にくるように取り付けてください。

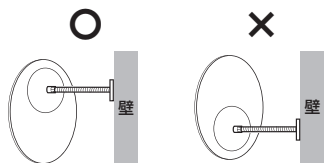

天井付けの場合 フレキシブルアームで角度を付け、ミラーが天井に対して平行にならないようにしてください。

