



院内安全ミラー

[室内専用]


通路の衝突防止に！

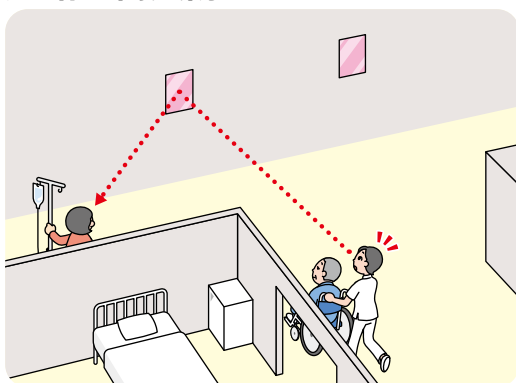


患者さんの見守りに！

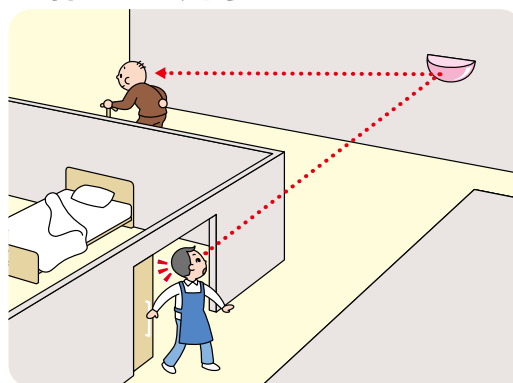

受付・待合室に！

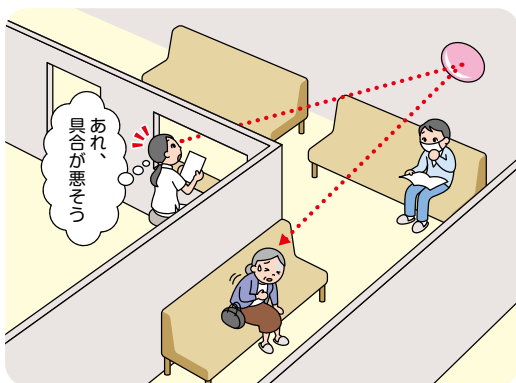

乗り残し・挟み込み防止に！

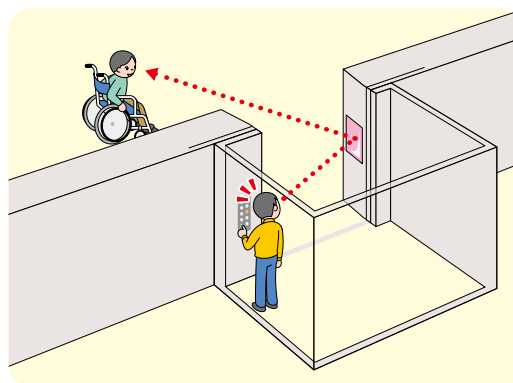

死角に気くばり —————

KomyMirror®

院内通路の衝突防止に!!

FFミラー通路



2011 年度受賞

左右用（狭いT字路や階段の踊り場など、通路の左右を見たい場合）

●利用例



FT46


●仕様

タイプ	品番	取付方法	大きさ (mm)	総重量 (g)	厚さ (mm)	像の大きさ (曲率半径)	価格 (税別)	映る範囲 (ミラーまでの距離が 3m で正面から見た場合)
接着 タイプ	FT22	強力両面 テープ	W220 × H165	170	4.1	180R 相当	¥28,000	
	FT34		W340 × H240	350		280R 相当	¥38,000	
	FT46		W460 × H330	680		400R 相当	¥54,000	
	FT65		W650 × H485	1,800		600R 相当	¥98,000	
マグネット タイプ	FT22M	マグネット	W220 × H165	200	3.9	180R 相当	¥30,000	
	FT34M		W340 × H240	410		280R 相当	¥40,000	
	FT46M		W460 × H330	800		400R 相当	¥58,000	

●材質 ミラー / アクリル


●強力両面テープ、マグネットは裏面に貼付済み

FFミラーはフラットなのに視野が広い不思議な鏡!!

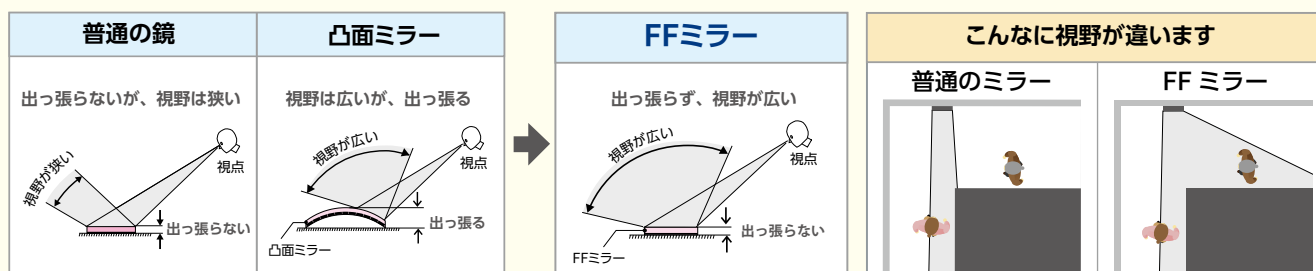


片側用 (L字路や広いT字路など、通路の片側を見たい場合)

●利用例

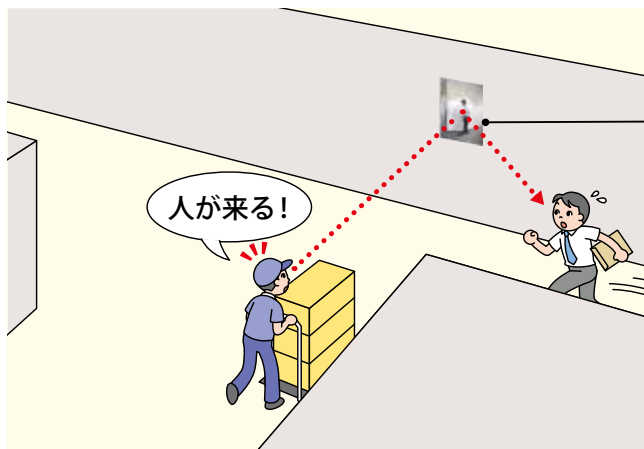

FT23A

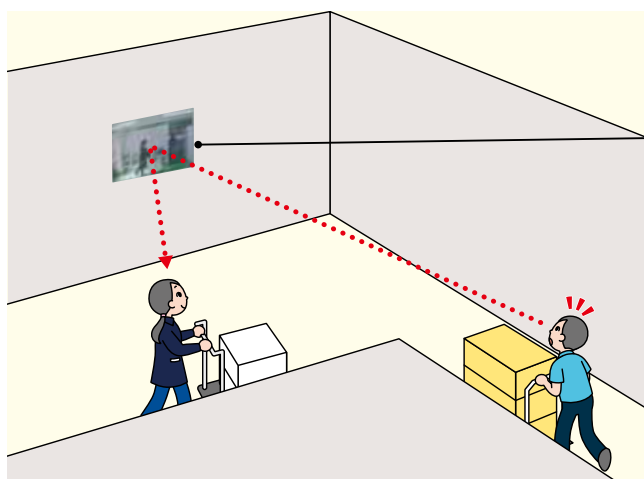

FT70

●仕様

タイプ	品番	取付方法	大きさ (mm)	総重量 (g)	厚さ (mm)	像の大きさ (曲率半径)	価格 (税別)	映る範囲 (ミラーまでの距離が 3m で正面から見た場合)
接着 タイプ	FT23A	強力両面 テープ	W230 × H330	340	4.1	400R 相当	¥28,000	映る範囲：65 度
	FT33A		W325 × H485	900		600R 相当	¥50,000	
マグネット タイプ	FT23AM	マグネット	W230 × H330	440	3.9	400R 相当	¥30,000	
	FT33AM		W325 × H485	1,000		600R 相当	¥52,000	
接着 タイプ	FT70	強力両面 テープ	W700 × H500	2,000	4.1	1000R 相当	¥98,000	映る範囲：90 度

●材質 ミラー / アクリル

●強力両面テープ、マグネットは裏面に貼付済み

接着タイプを取付できる壁

○壁紙、コンクリート、ガラス、プラスチック、スチールなど

×次の壁面には設置できません

砂壁、紙壁 (和紙などを使用)、はがれやすい塗装面、凸凹面、フッ素・シリコン等で処理された壁面


取付可能な壁面かどうか分からない場合はご相談ください。(コミーお客様相談室：0120-531-073)

エレベータの乗り残し・挟み込み防止に!!

FFミラー 三方枠用

エレベータ三方枠の、目線の高さに貼るだけ!

安全な運行と昇降回数の減少により、省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。

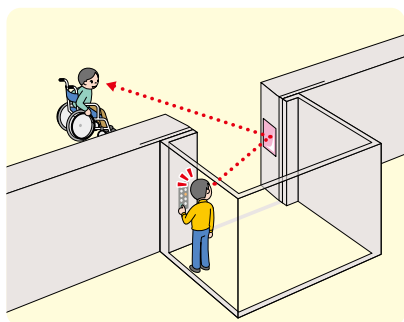


品番	大きさ (mm)	重量 (g)	厚さ (mm)	像の大きさ (曲率半径)	価格 (税別)
FVL16A	W145 × H205	69	2.0	180R 相当	¥28,000
FVL16B					
FVL16C					

●材質 ミラー / ポリカーボネート


●取付方法 強力両面テープ (裏面に貼付済み)

※他にもエレベータ用ミラー各種取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

<FF ミラー三方枠 A・B・C タイプの選び方> エレベータの扉から直角に 200mm離れた時の X を測ってください

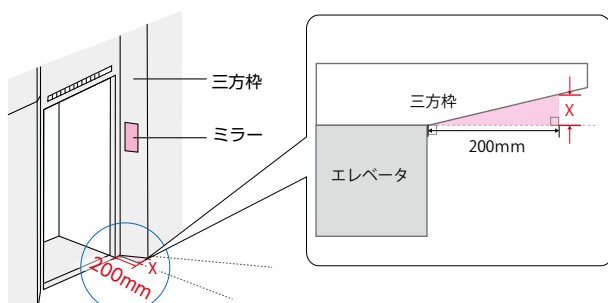

X	タイプ	品番
0 ~ 35mm	A タイプ	FVL16A
36 ~ 73mm	B タイプ	FVL16B
74 ~ 115mm	C タイプ	FVL16C
115mm以上	該当なし	—

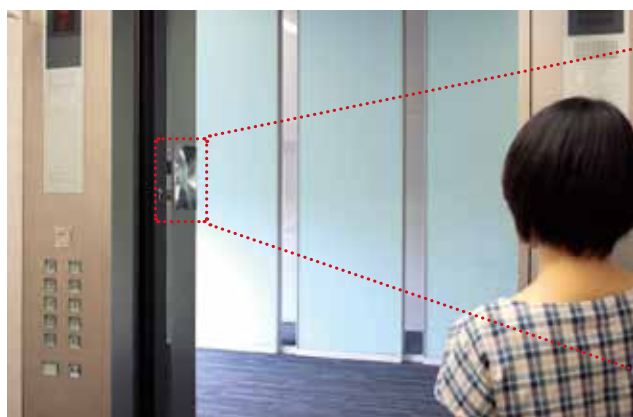

拡大図




ミラーの曲率半径 (R 値)

例えば曲率半径 (R 値) が 860R のミラーとは、半径 860mm の球の一部で作った凸面ミラーのことです。

曲率半径が小さいミラーは、出っ張りが大きいので、視野が広がります。逆に曲率半径が大きいミラーは、出っ張りが少ないので視野は狭くなりますが、像は大きくなります。

FF ミラー 860R 相当とは、860R の凸面ミラーと像の大きさが同じように見えることを表しています。曲率半径が大きくなるほど映る像の大きさは大きくなり、逆に曲率半径が小さくなるほど映る像の大きさは小さくなります。

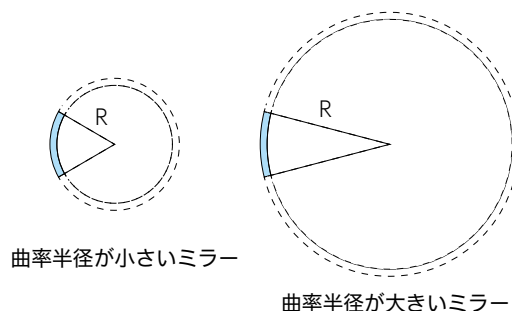

曲率半径が小さいミラー

曲率半径が大きいミラー

衝突防止や患者さんへの気くばりに

十字路に **ラミドーム**

品番	大きさ (mm)	像の大きさ (曲率半径)	総重量	価格 (税別)
LT5	Φ 495 × H225	256R	0.82kg	¥38,000
LT7	Φ 690 × H311	359R	1.6kg	¥68,000

●材質 ミラー / アクリル 取付金物 / アルミ (シルバー)

●取付方法 天井 / ビス 2ヶ所

※ LT7 の像の大きさは LT5 の約 1.6 倍です。



T 字路に **ラミ**

品番	大きさ (mm)	像の大きさ (曲率半径)	総重量	価格 (税別)
L5	W480 × H247 × D160	301R	0.36kg	¥26,000
L7	W665 × H340 × D235	414R	0.64kg	¥38,000

●材質 ミラー / アクリル 取付金物 / アルミ (グレー)

●取付方法 壁 / ビス1ヶ所



L 字路に **ラミコーナー**

品番	大きさ (mm)	像の大きさ (曲率半径)	総重量	価格 (税別)
LC7	W328 × H279 × D221	359R	0.33kg	¥28,000

●材質 ミラー / アクリル 取付金物 / アルミ (グレー)

●取付方法 壁 / ビス 2ヶ所



角度調整が 必要なところに **スーパーオーバル**

品番	大きさ (mm)	像の大きさ (曲率半径)	総重量	価格 (税別)
SF55	W550 × H275	860R	0.71kg	¥22,000
SF68	W680 × H330	860R	0.83kg	¥29,800
SF80	W785 × H500	860R	1.2kg	¥39,500
SF81	W785 × H500	1500R	1.3kg	¥39,500

●材質 ミラー / アクリル フレキシブルアーム / スチール (白塗装)

●フレキシブルアーム長さ / 250mm

※ SF81 は、SF80 に比べて平らに近いので、画像は 1.5 倍大きく見えます。
但し、視野は 2/3。



USER'S REPORT



FF ミラー通路

患者さんとぶつかる心配がなくなりました。ミラーが付いたことで「曲がり角は危険だ」と意識するようになりました。

東京女子医科大学東医療センター 様



ラミ

ポータブル撮影機を移動したりする時は必ず立ち止まり、ミラーで人が通過し終わるのを確認するようにしています。

東京医科大学病院 放射線部 様



ラミドーム

ナースステーションで作業しているときも、ミラーで患者様の動きが察知できて安心です。

足利赤十字病院 様



FF ミラー通路

目線を意識して設置できるので、職員だけでなく車いすの患者さんも自然と気づいて役立っています。

東京臨海病院 事務部 施設管理課長 様

コミーの無料貸出制度と半永久無料保証制度

●無料貸出制度

無料貸出制度とは商品を購入する前に、現場でミラーに映る像の大きさや見える範囲を確認するための制度です。

無料貸出制度
の詳細についてはこちら▶



●半永久無料保証制度

コミーは売上の拡大よりも信頼の喜びを大切に考えています。そのため、全てのコミーミラーの経年劣化や破損に対して、半永久の品質保証体制をとっています。

半永久無料保証制度
の詳細についてはこちら▶





FF ミラー通路



FF ミラー三方枠用

特にワゴンを押して配膳する人や、薬剤を運搬する人、検査を受ける人など、ミラーが安全確保に役立っています。

東京慈恵会医科大学附属青戸病院 様

医療施設内では安全が最優先。また車いすの患者さんを待ってあげることもでき、バリアフリー効果になっています。

青梅市立総合病院 様



FF ミラー通路

リハビリ中の方が、ペースをくずすことなく立ち止まらずに歩行できるようになりました。大変重宝しています。

埼玉協同病院 様



ラミ

食事の配膳ワゴンと、妊婦さんとの衝突防止に役立つと思います。


医療法人新横浜母と子の病院 様

納入実績 (敬称略)


足利赤十字病院 あいちリハビリテーション病院 板橋中央総合病院 NTT 東日本関東病院 亀田総合病院 川崎市立川崎病院 関西医科大学附属病院 国立病院機構九州医療センター 杏林大学医学部付属病院 慶應義塾大学病院 国立がん研究センター 高知大学医学部附属病院 相模原協同病院 下関総合病院 自治医科大学附属病院 相模野病院 佐世保中央病院 JA 秋田厚生連秋田厚生医療センター 滋賀医科大学附属病院 順天堂大学医学部附属練馬病院 昭和大学病院 新松戸中央総合病院 新横浜母と子の病院 聖隷浜松病院 聖路加国際病院 聖マリア病院 多摩丘陵病院 千葉大学医学部附属病院 東海大学医学部付属病院 東京医科大学病院 東京慈恵会医科大学附属病院 東京女子医科大学東医療センター 東京都健康長寿医療センター 東京大学医学部附属病院 東京高輪病院 東京臨海病院 東京労災病院 獨協医科大学病院 トヨタ記念病院 東京都立大塚病院 東京都立墨東病院 長崎みなとメディカルセンター市民病院 日本赤十字社医療センター 八戸市立市民病院 浜松医科大学医学部附属病院 広島市立広島市民病院 広島大学病院 福井大学医学部附属病院 藤沢湘南台病院 藤田保健衛生大学病院 防衛医科大学校病院 横浜市立大学附属病院 他

「病院を行き交う人々」のお役に立ちます


看護師さん・救急隊員さん

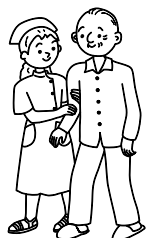


患者さんの歩行移動

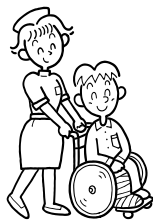

車いすの患者さんの補助

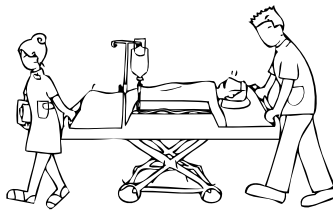

移送(ベッド・ストレッチャー)

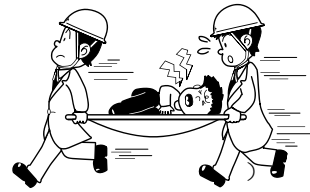

救急(ストレッチャー・担架)

モノを運ぶ人



治療器具ワゴン



配膳ワゴン




検査機器ワゴン



清掃用具ワゴン

患者さん

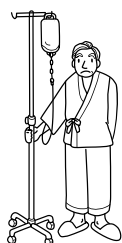

点滴スタンドを使用



松葉杖を使用



つり包帯を使用



車いすを使用



補助器具を使用



杖を使用

勤務者



医療スタッフ



事務スタッフ



その他のスタッフ

外部の人



見舞客



検診受信者



取引業者



見学者

※品質改良のために予告なしに仕様変更する場合があります。

製造元 **コミー株式会社**

〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13

営業部 TEL: 048-250-5311

FAX: 048-250-5318

よくわかる! すぐ役立つ! コミーのホームページ

コミー

検索

身近なコンビニから航空機まで、コミーミラーは、安全・防犯・サービス・効率アップに役立っています。

K2501